




## Quick Start Guide

Look for additional updates to this guide on [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



1

Attach the cable to the core unit.

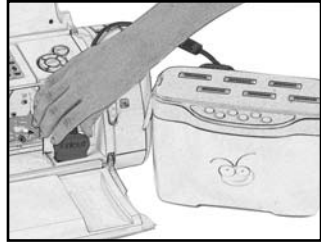

2

With the Cricut machine off, attach the cable to the machine.




3

Plug your cartridges into the Cricut Jukebox core unit.




4

Turn on the Cricut machine.

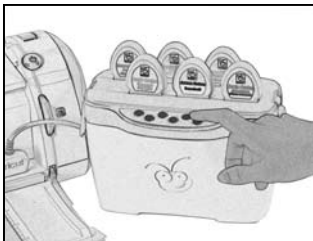

5

Select the active cartridge by pushing the associated button.

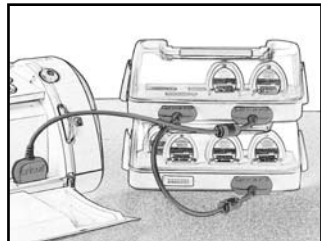

6

Use two core units by linking them as shown.


## Guide Rapide

Vous pouvez trouver des mises à jour additionnelles de ce guide dans à [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



1

Attachez le câble au dispositif central.

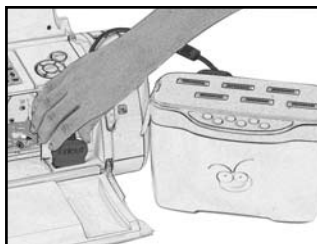

2

Avec la machine Cricut éteinte, attachez le câble à la machine.



3

Branchez vos cartouches dans le dispositif central Cricut Jukebox.




4

Allumez la machine Cricut.



5

Sélectionnez la cartouche active en pressant le bouton associé.

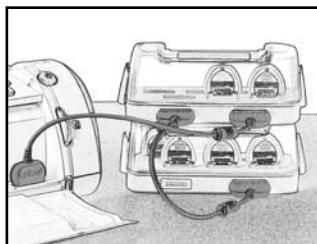

6

Utilisez les deux dispositifs centraux en les reliant comme il est indiqué.




## Guía Rápida

Puede encontrar actualizaciones adicionales de esta guía en [www.cricut.com](http://www.cricut.com)




1

Fije el cable al dispositivo central.

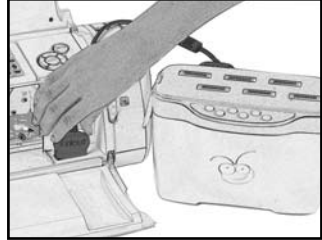


2

Con la máquina Cricut apagada, conecte el cable a la máquina.

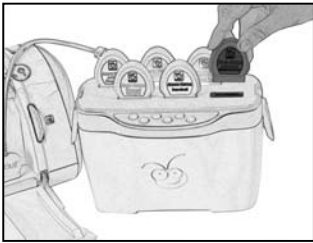


3

Inserte sus cartuchos en el dispositivo central Cricut Jukebox.

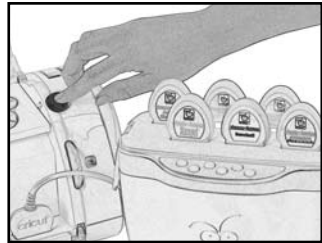


4

Encienda la máquina Cricut.

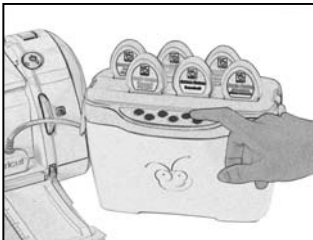

5

Seleccione el cartucho activo presionando el botón asociado.

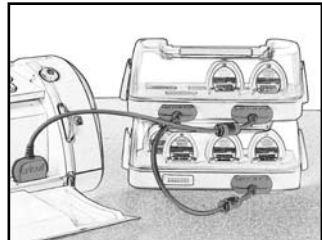

6

Utilice los dos dispositivos centrales uniéndolos como se muestra.


## Schnellstarführer

Weitere Aktualisierungen zu diesem Handbuch finden Sie unter [www.cricut.com](http://www.cricut.com)




1

Verbinden Sie das Kabel mit der Schwerpunktstation.

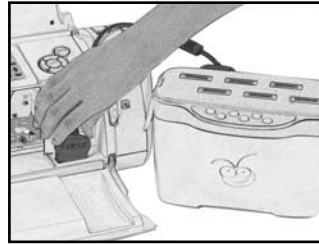


2

Verbinden Sie das Kabel mit der ausgeschalteten Cricut Maschine.

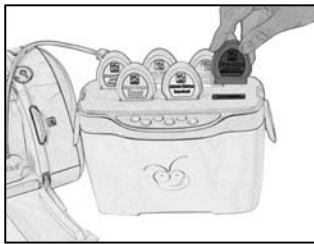


3

Stecken Sie Ihre Kassetten in die Cricut Jukebox Schwerpunktstation hinein.

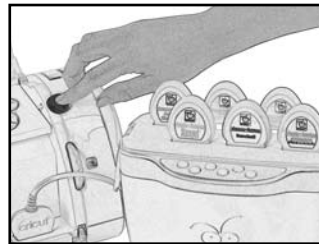


4

Schalten Sie die Cricut Maschine an.

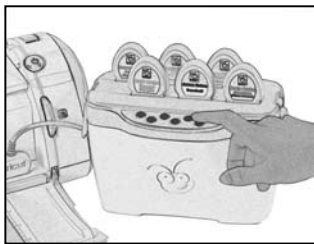

5

Wählen Sie die Kassette aus, welche aktiviert werden soll, indem Sie die entsprechende Taste drücken.

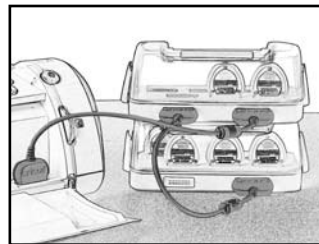

6

Verwenden Sie zwei Jukebox Schwerpunktstationen, indem Sie diese wie abgebildet miteinander verbinden.